


1. Der skal slukkes for aggregatet på betjeningspanelet inden lågen åbnes



3. De 2 filtre tages ud af aggregatet



5. Filtermåtten fjernes fra filterrammen

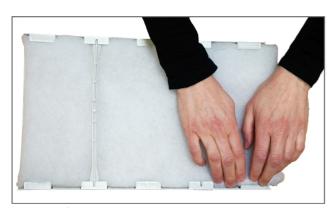

7. Filtermåtten klemmes omhyggeligt fast i filterrammen og skubbes godt ud i siderne. Filteret placeres igen i aggregatet med filtermåtten opad



2. Kuffertbeslagene åbnes i begge sider og lågen vippes ned



4. Det er en god idé at støvsuge filterkamrene for evt. snavs, der kan forekomme



6. Den nye filtermåtte placeres med den glatte side ned i filterrammen



8. Gå i menuen VIS ALARMER på betjeningspanelet og nulstil alarmen her